

Yale Doorman på din lejlighedsdør.

HVORDAN JEG HÅNDTERE BATTERIER TIL MIN DIGITALE LEJLIGHEDSLÅS

1. Hvornår ved jeg, at man skal skifte batterier?

- Når batterisymbolet lyser, skifter du batterier.
- Når låsens stemme meddeler, at det er på tide at skifte batterier.



ADVARSEL FOR LAVT BATTERI Dette symbol sidder på ydersiden af døren og tændes, når batteriniveaulet er lavt, og der skal skiftes batterier.

2. Hvilke batterier skal jeg bruge?


- **Fire 1,5 V alkaliske AA-batterier**
- Levetid fra syv til ti måneder
- Eksplosionsrisiko ved brug af forkerte batterier

3. Sådan skifter jeg batterier

- Løsne batterikappen.
- Udskift samtlige batterier.
- Tjek at plus- og minuspolerne vendes korrekt.

TIPS!


Lad aldrig batterierne blive helt flade, det kan beskadige din Yale Doorman.

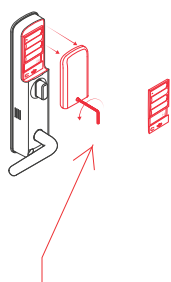

Du skal bruge en Umbraco nøgle SW 2,5 mm

Sådan åbner jeg døren fra indersiden, hvis batterierne er flade

- Drej vrideren en kvart omdrejning i oplåsningsretningen, samtidig med at du trykker håndtaget ned.
- Døren åbnes.

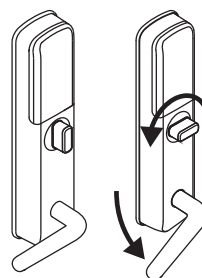

Sådan åbner jeg døren fra ydersiden, hvis batterierne er flade

- Tilslut et 9V-batteri til polerne i underkanten.
- Hold batteriet tilsluttet, samtidig med at du låser op med nøglebrik eller brugerkode.

